



1

Una vez preparada la pared, clavar el soporte mediante tacos y tornillos. Asegurarse de que el soporte esté completamente nivelado.

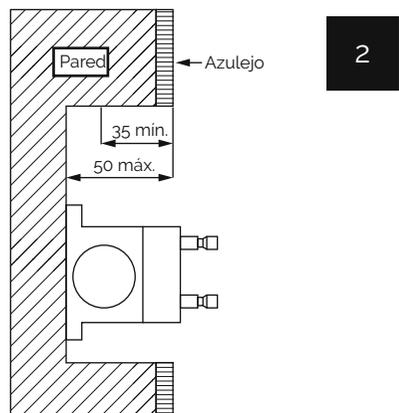


2

Asegurarse que el agujero no exceda de los 50 mm. de profundidad y tenga un mínimo de 35 mm.

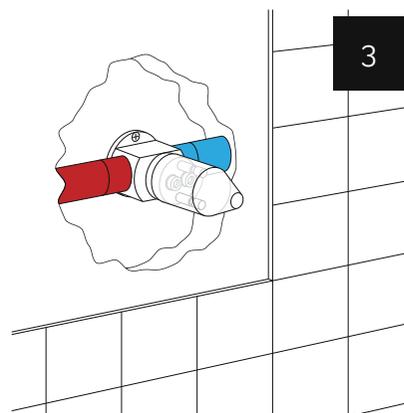


3

Después de conectar las tomas de agua, colocar el capuchón protector en la parte frontal del soporte. Esto evitará que posibles restos de obra entren en el sistema.

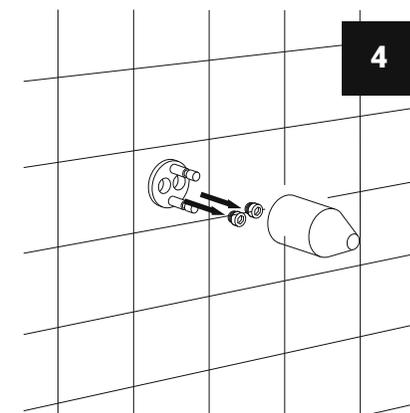


4

Una vez cerrada la pared, retirar el capuchón protector y desenroscar los tapones de latón con la llave allen. Asegurarse que el paso de agua esté cerrado.

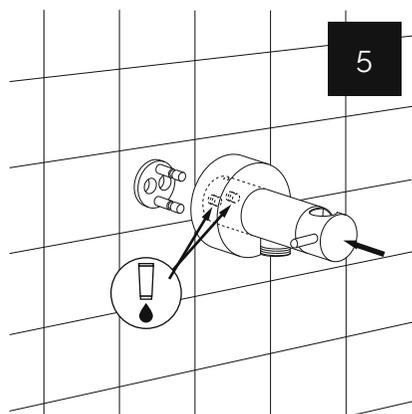


5

Encajar el cuerpo monomando con el soporte de pared. Si es necesario, engrasar las juntas tóricas del cuerpo para que el ensamblaje sea perfecto.

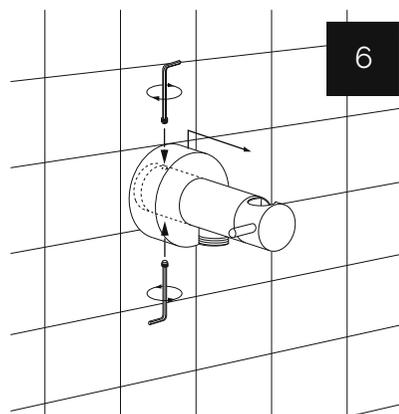

6

Desplazar el florón hacia fuera para poder atornillar el cuerpo al soporte de pared.

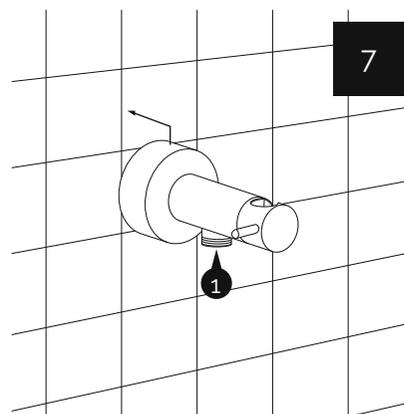

7

Desplazar el florón hacia la pared. Instalar el flexo en la toma de agua inferior (1) y listo para usar.

Contenido de la caja:

- Soporte de pared.
- Cuerpo monomando.
- Flexo de 1 mt.
- Mango con pulsador Elia.
- Florón.
- Tapones en latón.
- Capuchón protector.
- Juego de llaves allen y tornillos.

SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO
SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL MONOMANDO DE LA PARED

MANTENIMIENTO:




- 1- Colocar la maneta graduable de manera que apunte hacia abajo.
- 2- Introducir la llave allen por el orificio inferior y aflojar el tornillo.



- 3- Retirar la maneta regulable.
- 4- Desenroscar el sello del cartucho hexagonal y extraerlo.
- 5- Ahora puede acceder al cartucho para su sustitución.

¡ATENCIÓN! El flexo una vez montado, no debe tocar el suelo.


Acabados disponibles

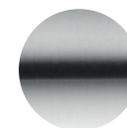

CROMADO



NEGRO MATE

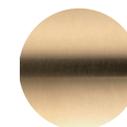

ORO SATINADO



INOX SATINADO



ref. 500500

QUALITY
DESIGN
TECHNOLOGY